


Manual Câmeras

Instalação:

Configuração do sistema de câmaras

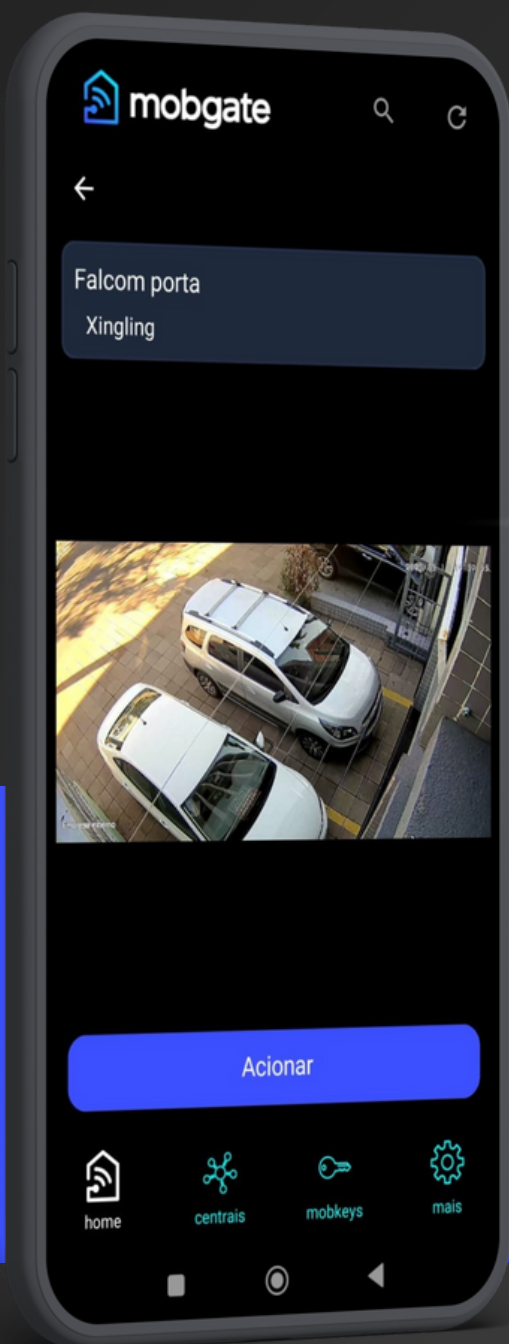

**Verifique a câmera
antes de executar o
acionamento da sua
porta!**

Manual

Câmeras

Instalação:

Importante:

Apenas as câmeras que operam com o protocolo RTSP poderão ser configuradas no App MobGate.

RTSP:

Real Time Streaming Protocol

É um protocolo para controle e transferência de dados em tempo real, normalmente audio e vídeo.

URL:

Cada câmera tem um formato pré-definido da URL de configuração.

Verifique junto ao fabricante do equipamento as informações de formato da URL para o protocolo RTSP.

Exemplos:

Hikvision

rtsp://admin:senha@IP:554/Streaming/Channels/101

Intelbras

rtsp://admin:senha@IP:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0

Manual Câmeras

Instalação:

TP-Link

rtsp://admin:senha@IP:554/stream1

Axis

rtsp://admin:senha@IP:554/axis-media/media.amp

Configuração do roteador:

É necessário configurar o roteador e conceder o acesso de dados a porta 554.

Pode também verificar o IP da câmera e direcionar os dados para a porta 554.

DHCP	Redirecionar Portas	DMZ	UPNP	DDNS
Redirecionar Portas				
Configure como as portas do seu Vivo Box podem ser redirecionadas para os seus dispositivos.				
Nome da Regra:	DVR- Live	Protocolo:	TCP	
Porta(s) Externa: Porta Individual ou Faixa. Ex: 8080:9090	30554	Porta(s) Interna: Opcional, caso informe faixa externa.	554	
IP Externo:		IP Interno:	192.168.0.18	
ADICIONAR APAGAR				

Exemplo de acesso ao roteador

Manual

Câmeras

Instalação:

Construção da URL:

De posse da URL adequada para a sua câmera, vamos substituir os campos e testar o funcionamento.

Exemplo câmera MobGate Rua:

Formato da URL:

rtsp://USUÁRIO:SENHA@IP:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0

USUÁRIO: **suxn**; (usuário da câmera)

SENHA: **yb26ha**; (senha da câmera)

IP: **201.86.213.127**. (IP da câmera)


Essas informações estão disponíveis no aplicativo ou programa do fabricante da sua câmera, a informação de IP encontra-se no seu roteador.

Substituindo os campos:

rtsp://**suxn:yb26ha@201.86.213.127**:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0

Teste da URL:

Antes de configurar a câmera no App MobGate, vamos validar a URL no programa VLC.

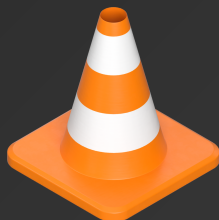


Beixe o programa ou App no seu computador ou dispositivo móvel.
<https://www.videolan.org/vlc/>


Manual Câmeras

Instalação:


1. Mídia

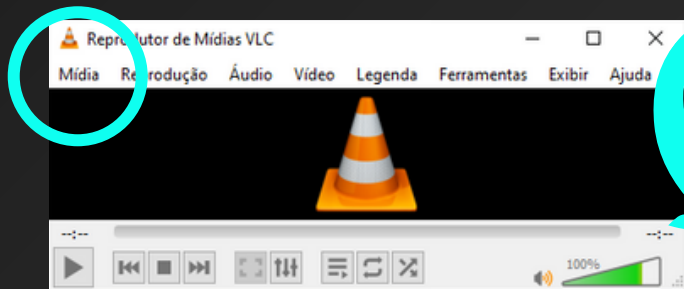

2. Abrir Transmissão de Rede

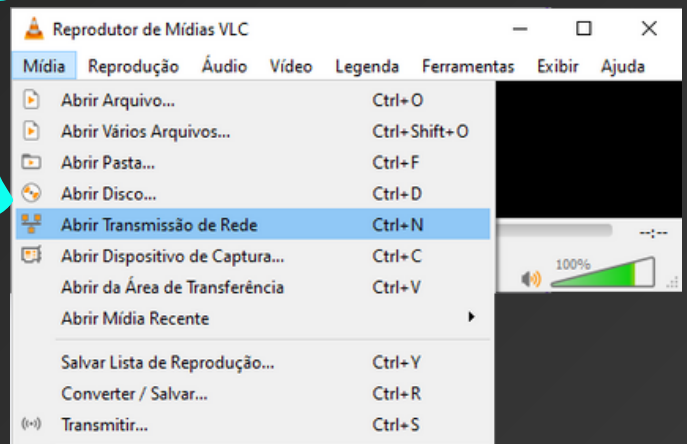

3. Cole a URL nesse campo

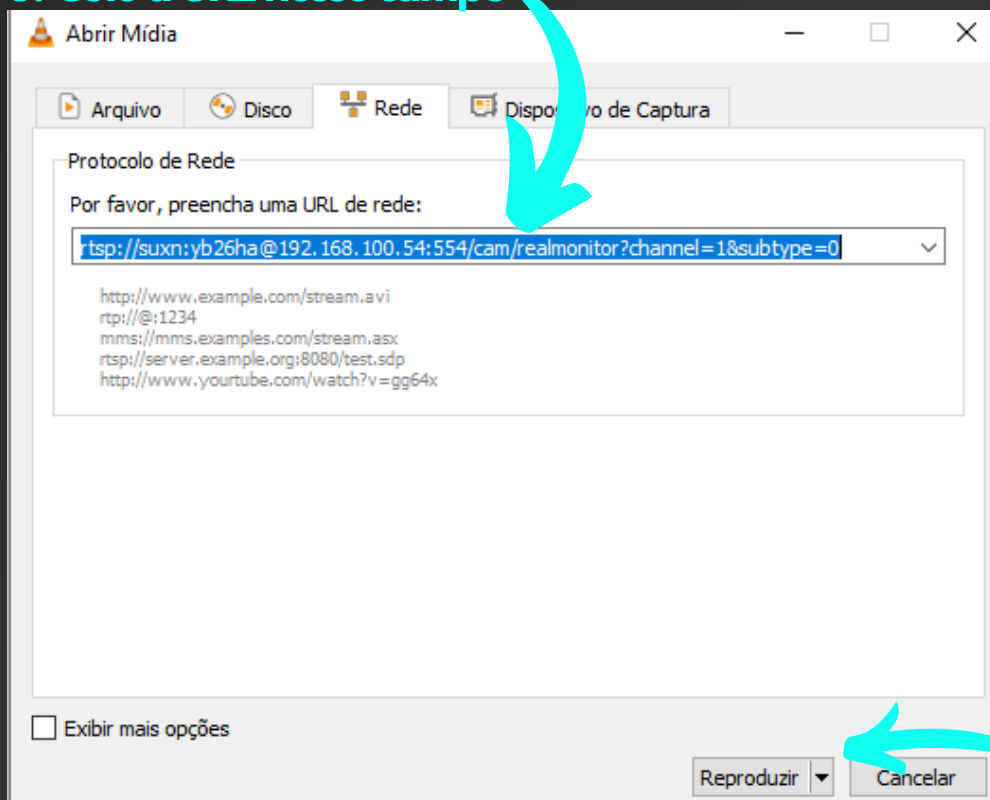


4. Pressione "Reproduzir"

Manual Câmeras

Instalação:

5. Visualização da câmera

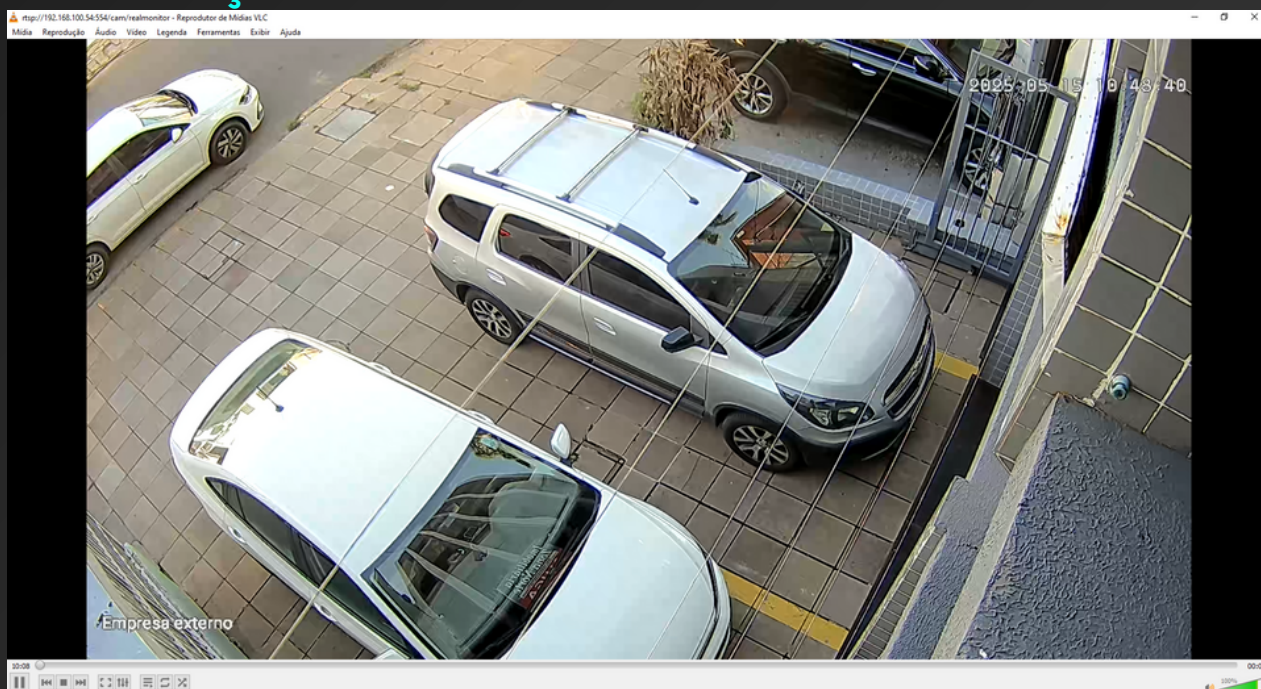


Se chegou ao passo 5 e conseguiu visualizar a imagem, a sua URL está validada.

Configuração no App MobGate:

Para que a visualização da câmera seja executada corretamente, é necessário que a central MobGate esteja configurada para operar na internet e esteja conectada na mesma rede da câmera.

Manual Câmeras

Instalação:

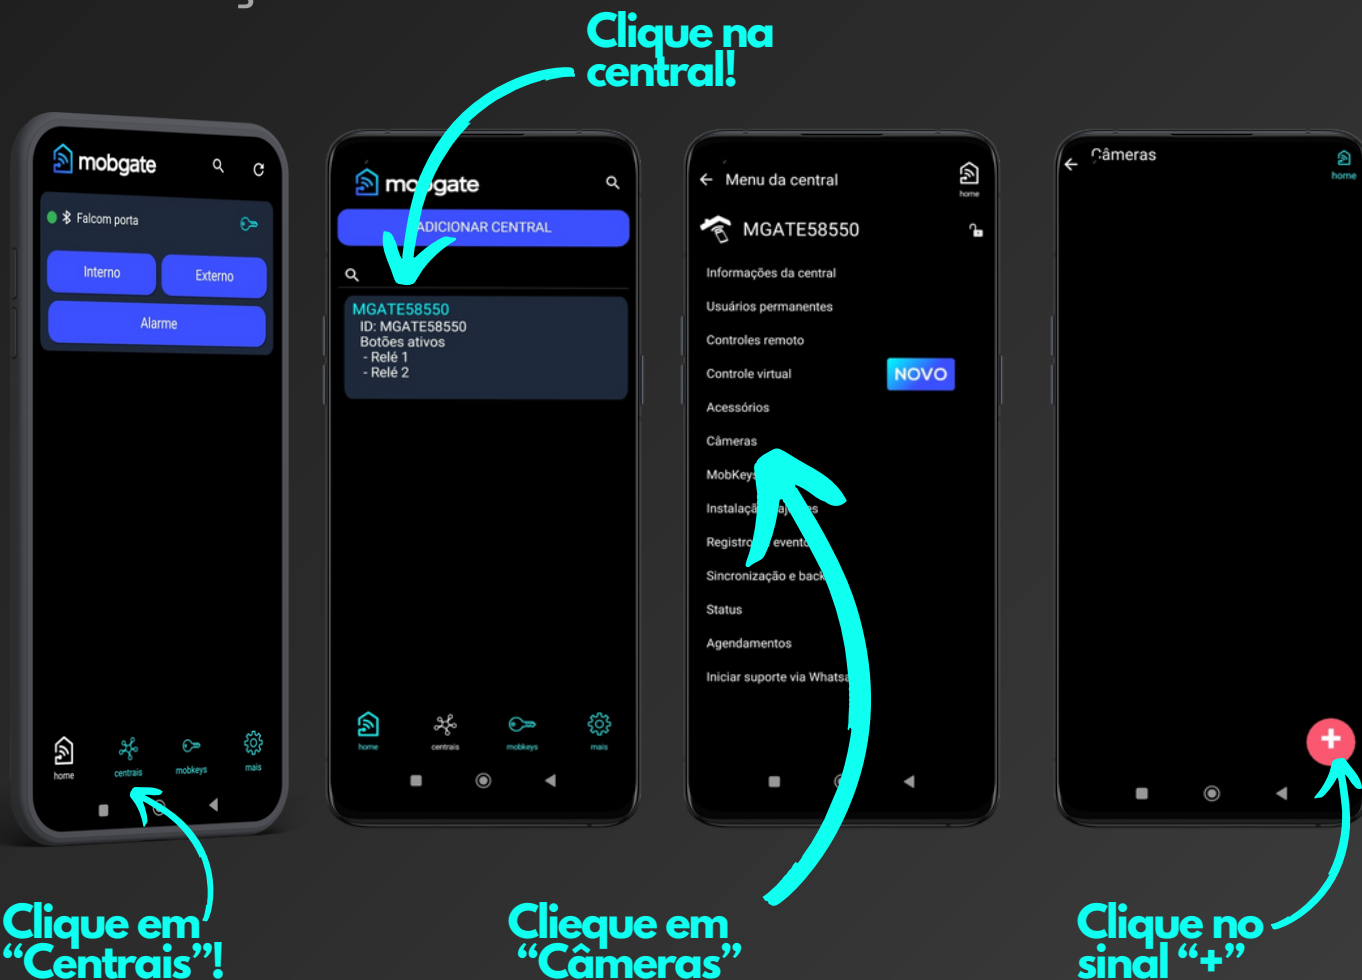

URL validada:

<rtsp://suxn:yb26ha@201.86.213.127:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0>


Alterando a URL:

<rtsp://suxn:yb26ha@IPMOBGATE:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0>

Na URL, trocamos o número do IP da câmera pela palavra IPMOBGATE

Manual Câmeras

Instalação:

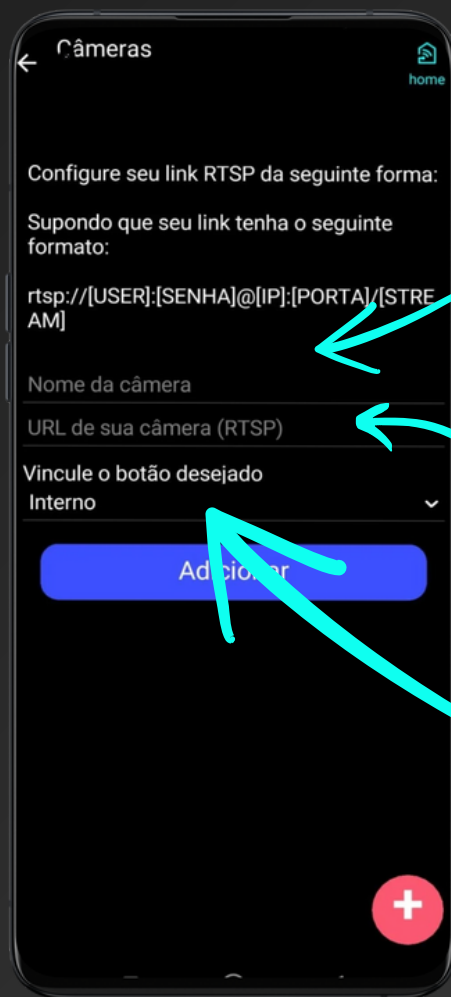

Defina um nome para a câmera.

Neste campo colamos a URL alterada.
`rtsp://suxn:yb26ha@IPMOBGATE:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0`



**Defina qual botão de acionamento
será vinculado a câmera.**

Tecnologia e menos custos!

**A utilização do “IPMOBGATE”, acaba com a necessidade de
contratação de um IP fixo para a sua rede!**

Manual Câmeras

Instalação:

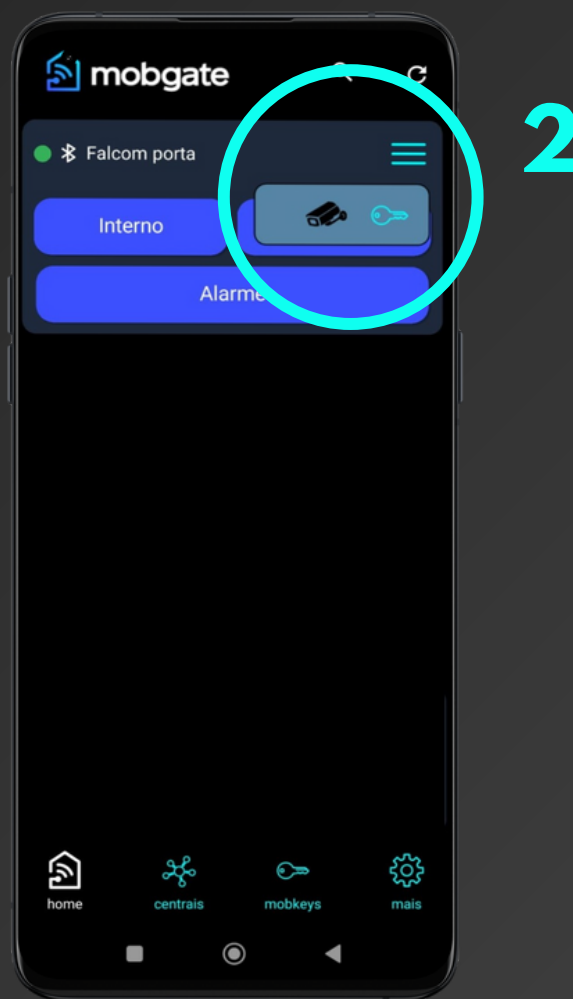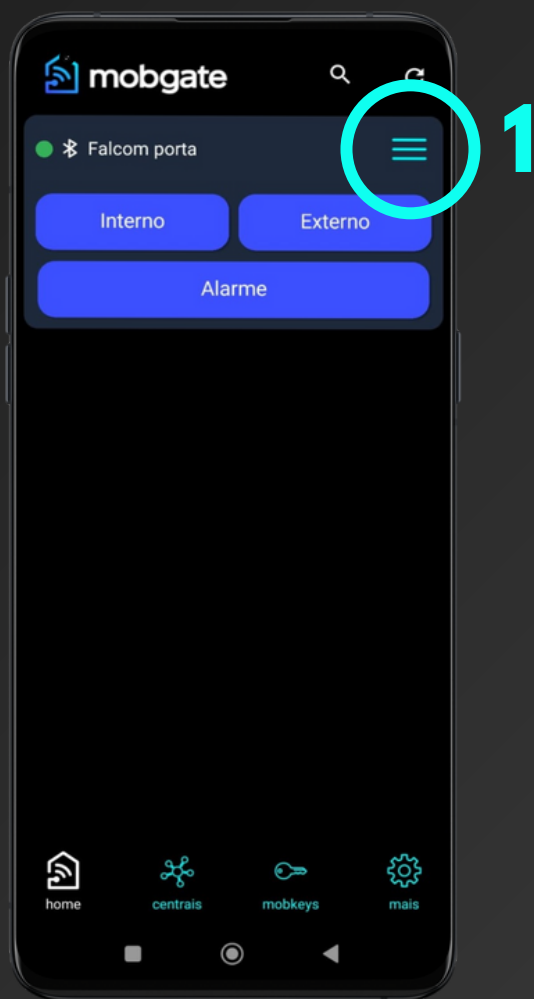


1. No campo de acionamento, deve aparecer um menu no canto superior direito.

2. É possível acessar nesse menu as chaves virtuais expressas e habilitar/desabilitar a visualização da câmera.

Manual Câmeras

Instalação:

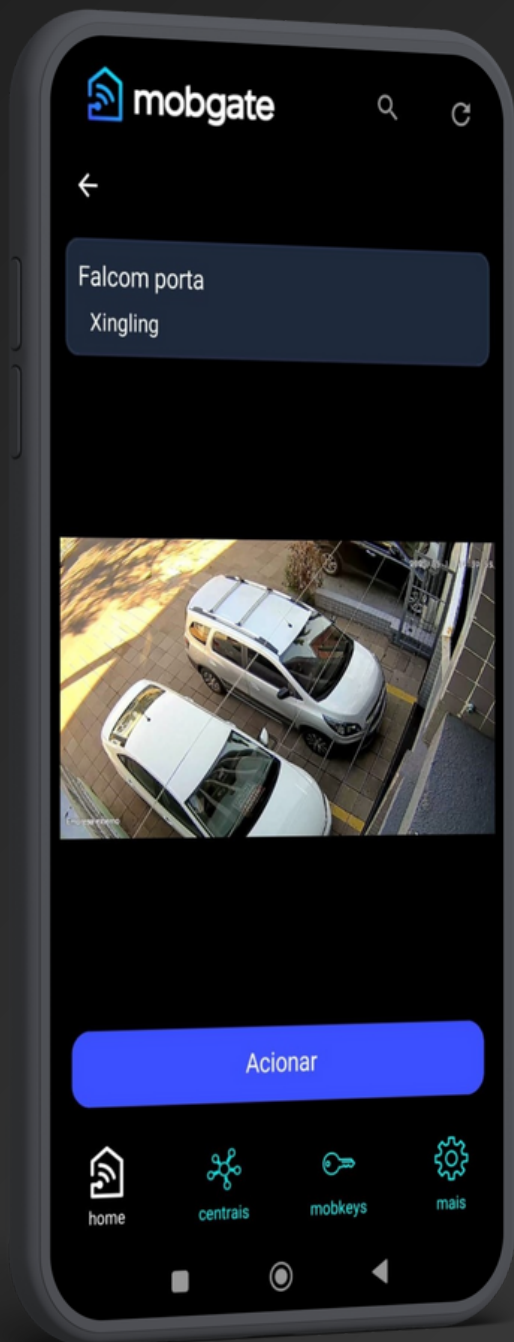

Caso a visualização da câmera esteja habilitada, quando o botão selecionado for acionado, a visão da câmera deve aparecer na tela do aplicativo.

Junto da imagem, deve estar disponível um botão que ao ser pressionado, executará o comando previsto.