


Manual

Sense 1000

Monitoramento de trava lateral

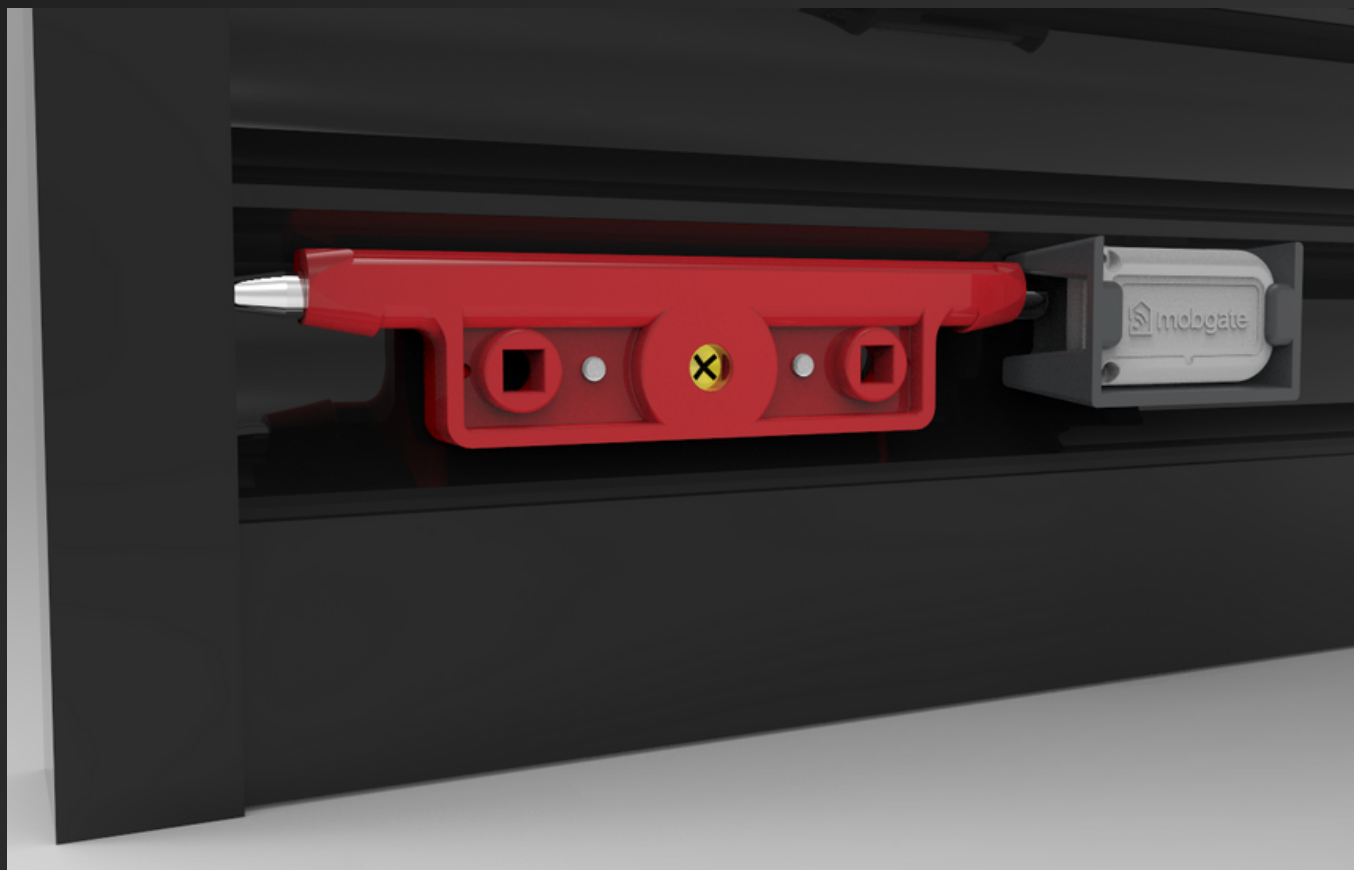

O sensor sem fio monitora a posição dos pinos, bloqueando a porta caso uma das travas esteja travada. A porta só é desbloqueada quando todas as travas são recolhidas, evitando esquecimentos e danos ao seu patrimônio.

Manual


Sense 1000

Instalação e configuração

Instalação da bateria:

⋮ Todos os sensores saem de fábrica desenergizados, antes de iniciar as configurações é necessário colocar a bateria que acompanha o kit.

Abra a caixa do sensor removendo os parafusos.

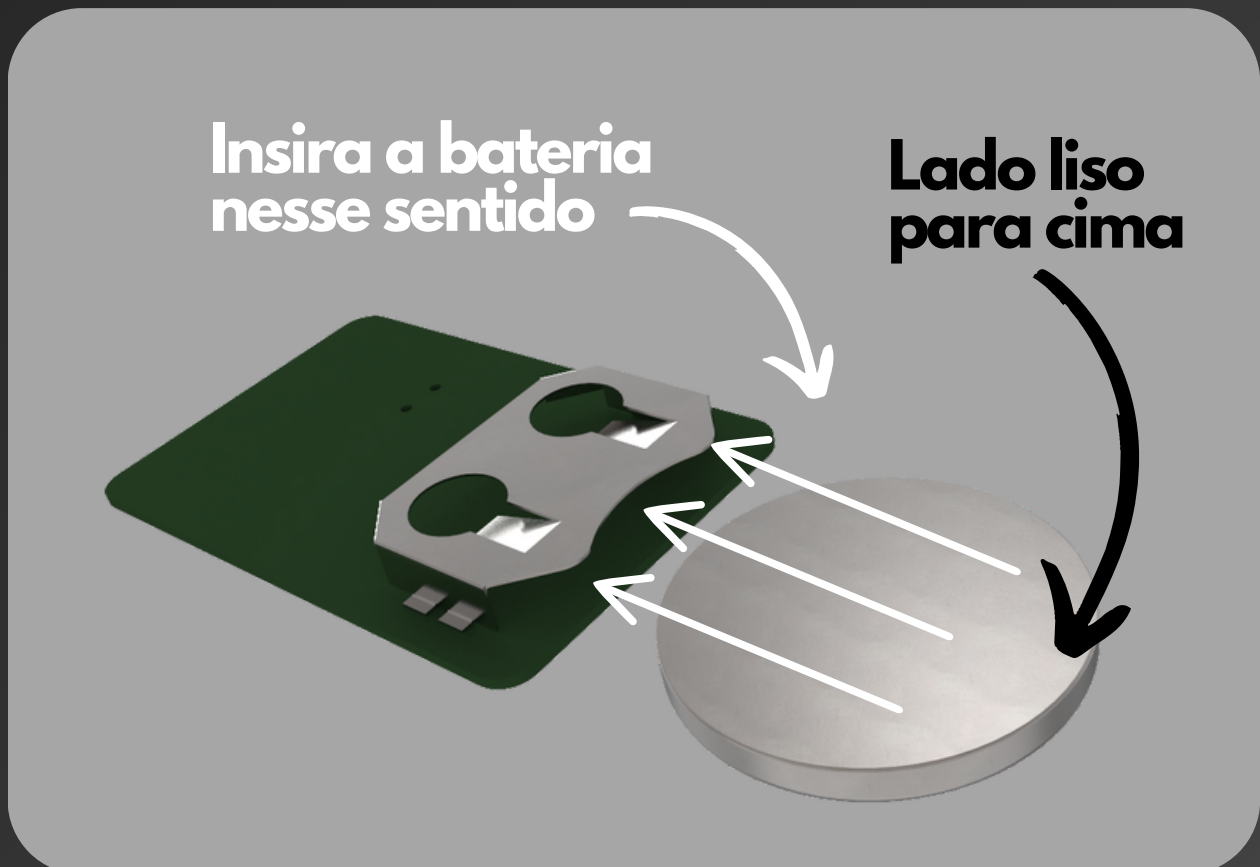


Manual

Sense 1000

Instalação e configuração

Posição da chave no sensor

Em todas as aplicações, é importante que a chave no sensor esteja na posição “FNC”.

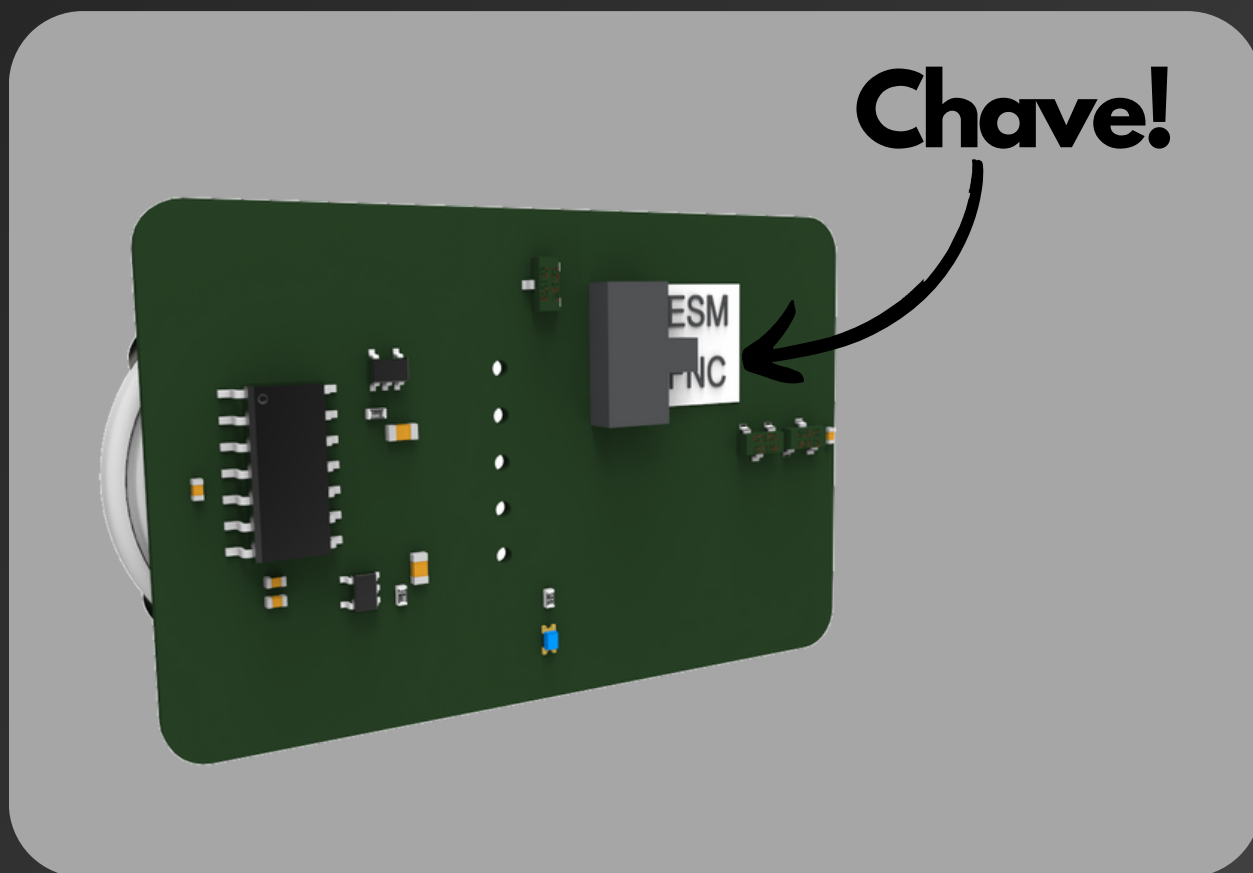

Manual

Sense 1000

Instalação e configuração

Teste do sensor

Após inserir a bateria e conferir a posição da chave, aproxime o ímã que acompanha o kit próximo ao sensor e verifique se o led azul acende.




Manual

Sense 1000

Instalação e configuração

Montagem

Coloque o sensor na caixa plástica com o lado dos sensores de campo voltados para o lado reto da caixa.

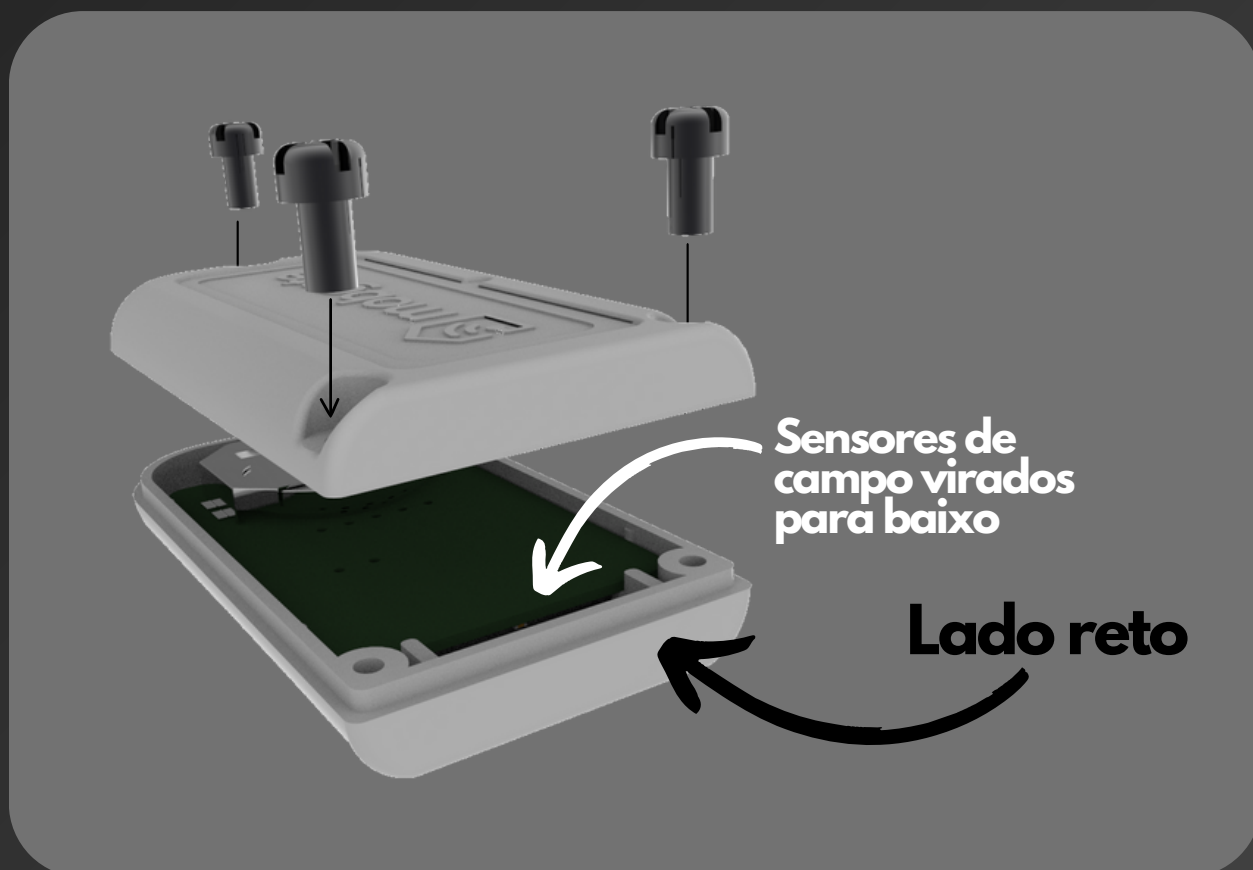

Manual

Sense 1000

Instalação e configuração

Gravação dos sensores

Independente da aplicação, o método de gravação dos sensores na central MobGate ocorre da mesma forma.

Primeiramente adicione a central MobGate ao seu aplicativo.




Adicionando central MobGate

Clique no link

No aplicativo MobGate:

Clique na central!

Clique no sinal “+”

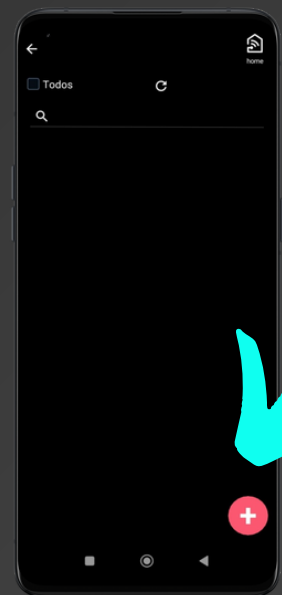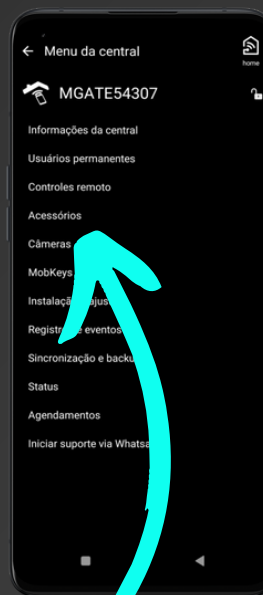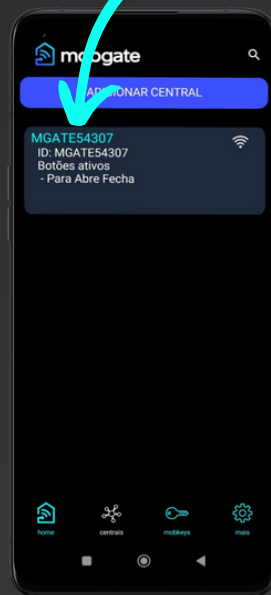

Clique em
“Centrais”!

Clique em “Acessórios”

Manual

Sense 1000

Instalação e configuração



4. A central MobGate inicia uma sequência de bipes, nesse momento aproxime o ímã da parte reta do sensor. A central MobGate deve parar de bipar.



Aproxime o ímã

Manual

Sense 1000

Instalação e configuração

Instalação do sensor



Para o monitoramento da trava lateral, o sensor deve ser instalado com o suporte, de forma que o ímã entre na parte vazada do suporte quando a trava estiver recolhida. Novamente, o lado reto do sensor deve estar virado para o lado da trava, vide imagem acima.

Manual

Sense 1000

Instalação e configuração

Testando sensor



Tranque e destranque a trava lateral, observando o led azul acender no sensor e a central MobGate emitir bipes. Também verifique no aplicativo, quando a trava estiver trancada, a presença do cadeado junto aos botões de acionamento. Execute esse procedimento em todas as travas.

Manual

Sense 1000

Instalação e configuração

Ajuste final:

Importante:

Verifique o horário de fechamento do estabelecimento do cliente, após esse horário, faça um agendamento de bloqueio da central.

Como os sensores são wireless, caso ocorra algum problema de comunicação, o bloqueio após o fechamento funciona como uma redundância do processo.

